



PromVodSnab.ru
+7(812)642-40-02, +7 800-600-59-90
info@promvodsnab.ru

Здоровый выбор

EQ

Инструкция по эксплуатации

WATER PURIFIER SYSTEM

4-Х СТАДИЙНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ

A-01

- Быстросъемные картриджи
- Автоматическая блокировка при замене фильтрующих элементов
- Легкая и гигиеничная замена фильтрующих элементов
- Прочность и герметичность сменных элементов
- Компактность системы



Уважаемый покупатель


Благодарим Вас за то, что выбрали систему очистки воды RAIFIL. Наша продукция полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам Российской Федерации и одобрена NSF (Национальный Санитарный Фонд). Многочисленные испытания доказали, что корпуса фильтров и фитинги, трубки и пластмассовые изделия в прямом контакте с водой являются безопасными для здоровья. Для удобства и безопасности потребителя при разработке продукции, опираясь на многолетний опыт работы, RAIFIL уделяет особое внимание не только современному дизайну, но и стремится улучшить качество очищенной воды. Все комплектующие изготовлены из качественного и безопасного для здоровья сырья. Для достижения максимальной производительности и правильной работы системы рекомендуется использовать только оригинальные фильтрующие элементы RAIFIL. Для безопасного и эффективного использования системы очистки воды RAIFIL рекомендуем подробно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. При переносе системы в другое место и при замене фильтров подробно ознакомьтесь с необходимой инструкцией.

Содержание

Общая информация	03
Руководство по установке	04
Комплектующие	04
Виды фильтрующих элементов	05
Инструкция по монтажу в рисунках	06
Установка адаптера (с шаровым вентилем)	07
Установка крана чистой питьевой воды	08
Соединение и разъединение трубок	10
Проверка системы после установки	11
Сроки и способ замены картриджей	12
Возможные неисправности и способы их устранения	12
Сведения о системе	13

Общая информация

1. Инструменты необходимые для установки

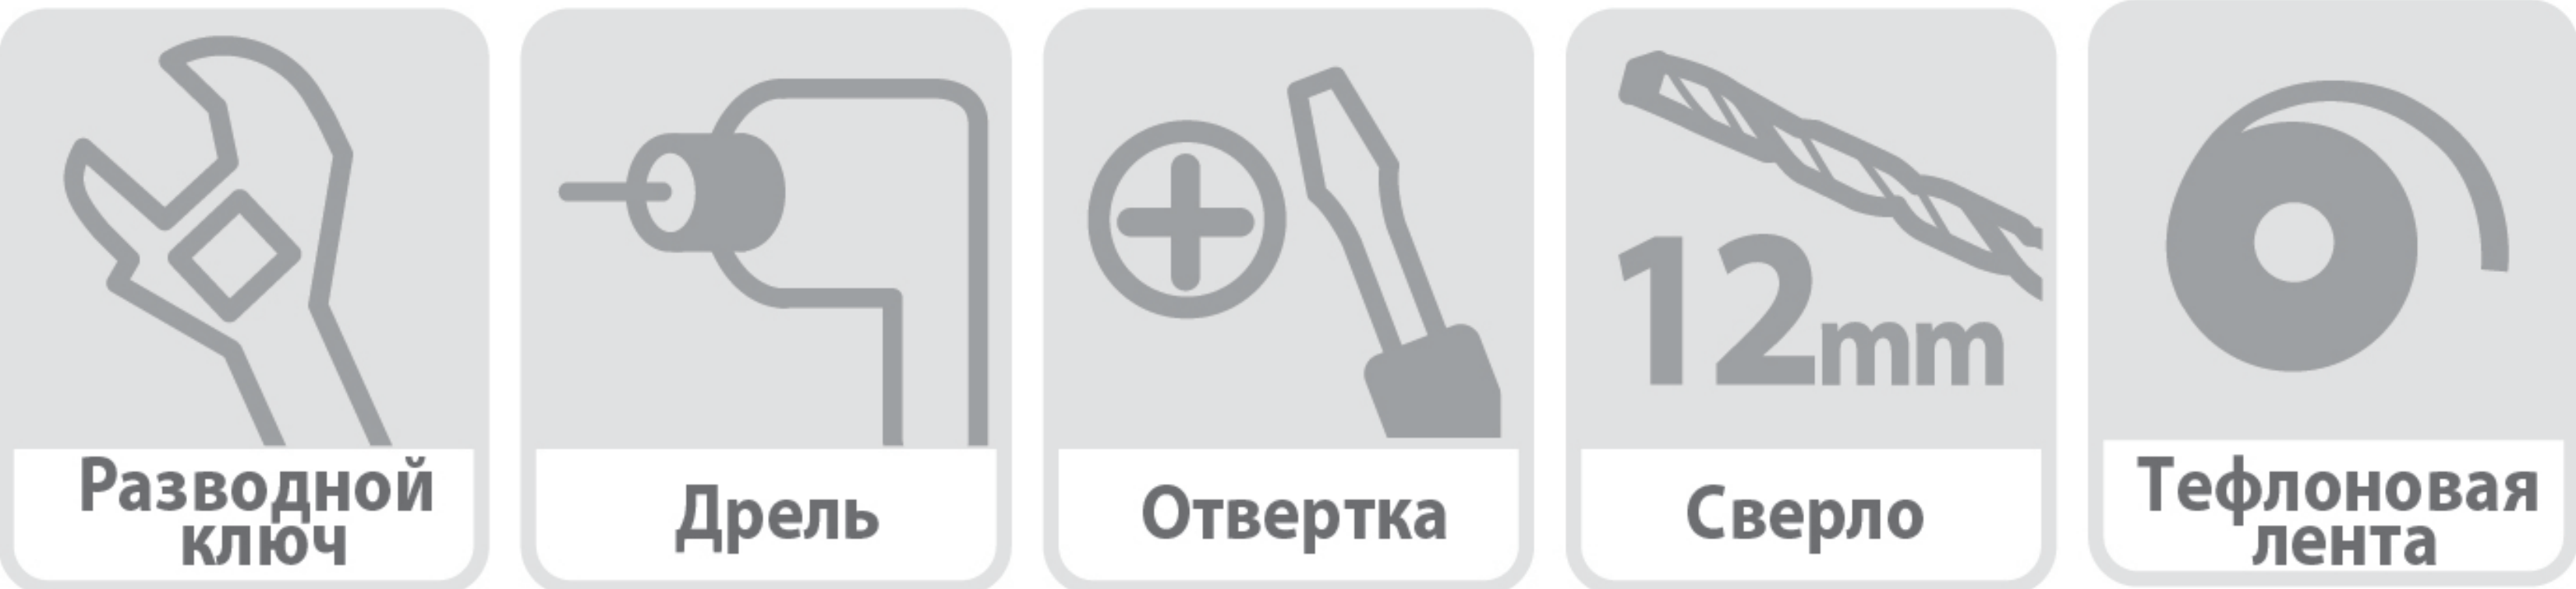

2. На что нужно обратить внимание перед началом установки системы

No Hot Water

- Ни в коем случае не подключайте систему к горячей воде

No UV / No Fire

- Не устанавливайте систему вблизи от нагревательных элементов - это может привести к деформации и поломке системы.

Keep in Flat

- Не устанавливайте систему на неровной поверхности и в местах, где температура ниже 0°C.

Check Raw Water

- Убедитесь, что исходная вода соответствует требованиям для данной системы. В противном случае водоочиститель может выйти из строя.

•Для удобства замены картриджей устанавливайте систему в легкодоступном месте.
•Перед установкой системы водоочистки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

3. Во время использования системы водоочистки обратите внимание на следующее:

Filter replacement

- Для получения чистой питьевой воды своевременно производите замену фильтрующих элементов.
- Сроки замены картриджей зависят от исходной воды. Сроки замены, указанные на картриджах, составлены из расчета использования муниципального водоснабжения. Если источником воды являются грунтовые воды, ресурс картриджей значительно уменьшается.
- Место установки системы должно содержаться в чистоте.

more than 5 minutes

- Перед длительным перерывом в использовании системы (3 дня и более) перекройте подачу холодной воды при помощи шарового вентиля. При последующем включении откройте подачу холодной воды и сливайте воду в течение нескольких минут.
- При установке системы не стоит прилагать чрезмерные усилия

Руководство по установке

1. Стандартные требования

- Температура: $> 0^{\circ} \text{C}$; $< 40^{\circ} \text{C}$
- Водоочиститель следует устанавливать внутри жилого помещения


2. Требования к исходной воде

Давление (min-max), атм.....	2-7
pH.....	3-11
Температура, С.....	4-38
Солесодержание, мг/л.....	< 1500
Хлориды (NaCl), мг/л.....	< 900
Мутность, FNU.....	< 1
Кальций (Ca ²⁺), мг/л.....	< 50
Магний (Mg ²⁺), мг/л.....	< 50
Жесткость по CaCO ₃ , мг/л.....	< 150
Железо (Fe ²⁺), мг/л.....	< 0.3
Железо (Fe ³⁺), мг/л.....	< 0.3
Марганец (Mn), мг/л.....	< 0.1

Комплектующие



4-Х СТАДИЙНАЯ СИСТЕМА
ОЧИСТКИ EQ

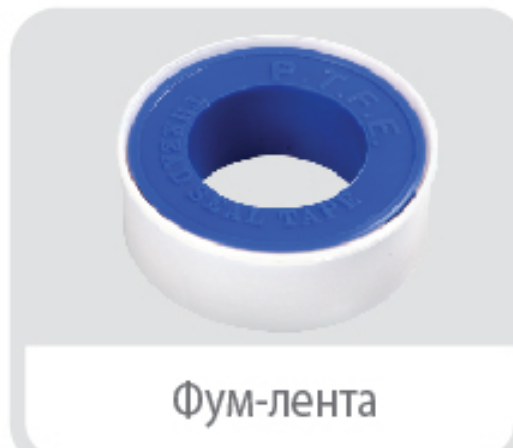

Фум-лента



Фитинг-коннектор
для крана



Полипропиленовая
трубка



Кран чистой
питьевой воды



Комплектующие
к крану



Металлический адаптер
(с шаровым вентилем)



Инструкция по
эксплуатации

Виды фильтрующих элементов



1-я Стадия - Фильтр механической очистки (Sediment)

Картридж изготовлен на основе полипропилена высокой плотности. Удаляет из воды окисленное железо (ржавчину), частицы ила, глины, песка, микроорганизмов, волокон торфа и прочих примесей органического и неорганического происхождения.
Ресурс: 6 000 л.



2-я Стадия - Угольный фильтр (Pre carbon)

Картридж изготовлен на основе кокосового активированного угля. Удаляет хлор, его соединения, пестициды, гербициды, органические вещества и некоторые металлы (бензолные соединения), газы. Улучшает вкусовые качества.
Ресурс: 6 000 л.



3-я Стадия - PAF фильтр (Positive alumina fiber)

Положительно-заряженная поверхность алюмооксидных волокон, которые входят в состав фильтрующего материала, задерживает все органические вещества. Путем электростатического притяжения на поверхности волокон происходит адсорбция бактерий и вирусов до 99,9%. Вредные для организма человека ртуть, свинец, железо и тяжелые металлы остаются внутри фильтра, при этом очищенная вода сохраняет свои полезные минеральные вещества.
Ресурс: 11 000 л.




4-я Стадия - Угольный фильтр (Post carbon)

Устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Картридж изготовлен из кокосового угля.
Ресурс: 6 000 л.

Инструкция по монтажу в рисунках

Установку системы следует производить в следующем порядке:


1. Пункты, отмеченные фиолетовым цветом
2. Пункты, отмеченные красным цветом

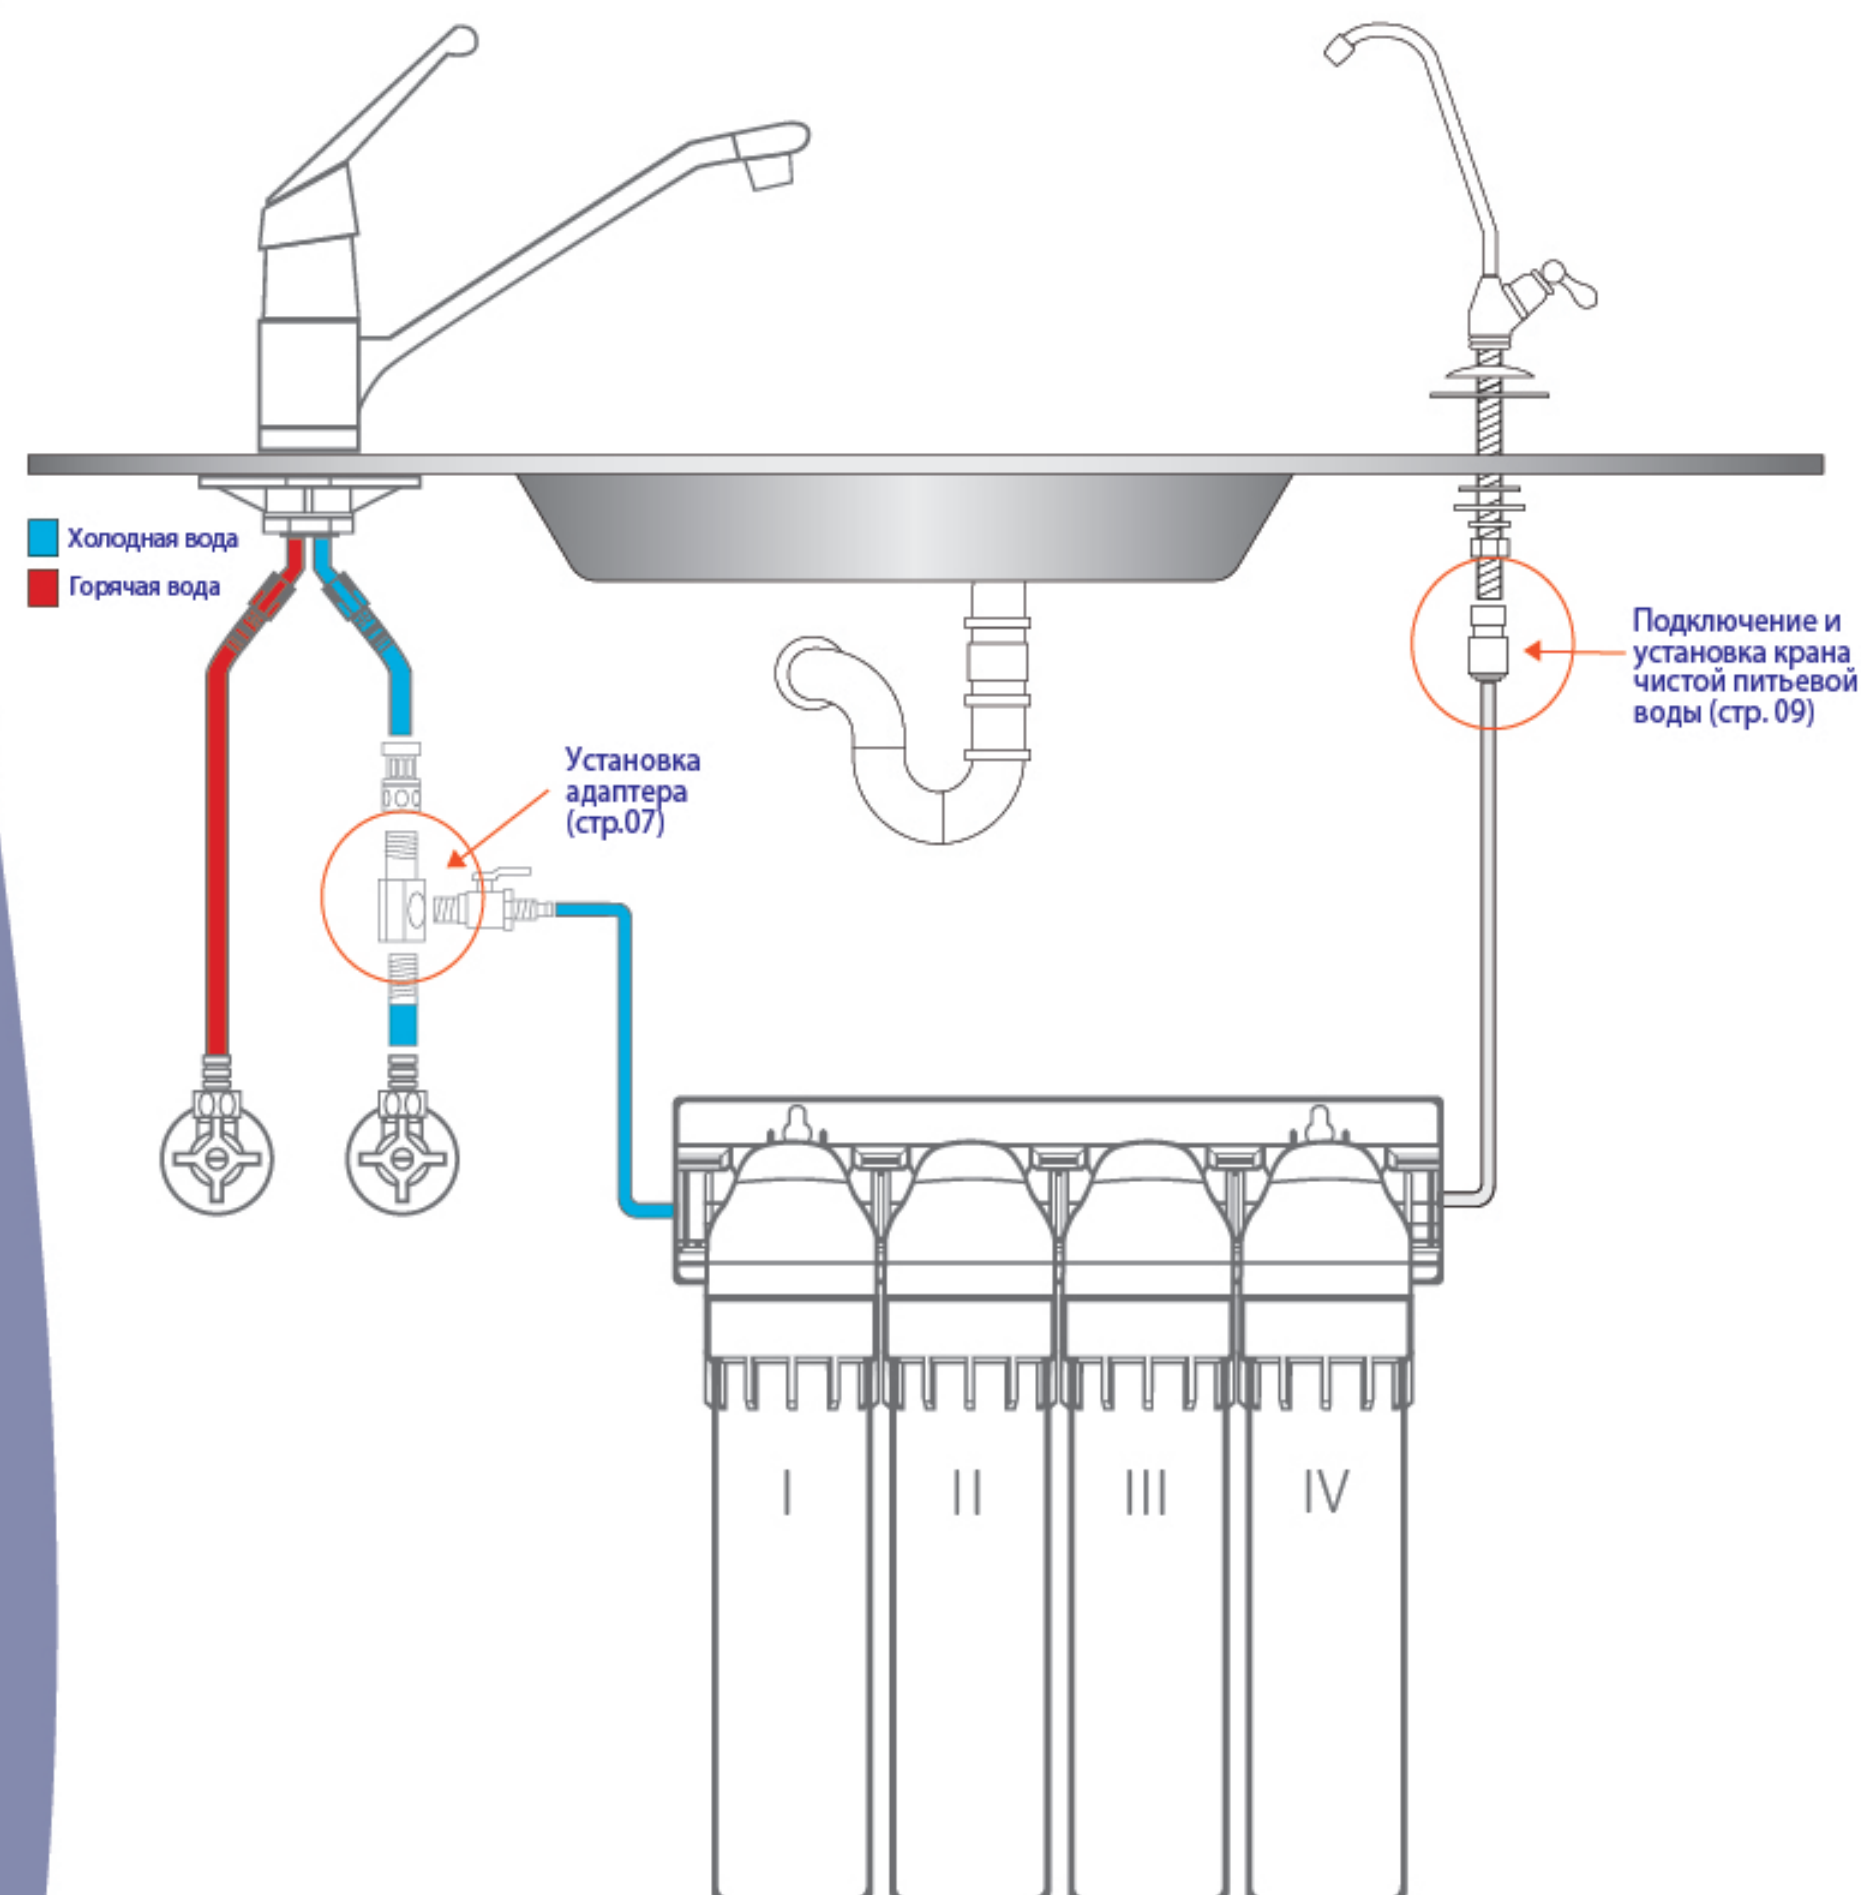

Цвета трубок

- Трубка, соединяющаяся с шаровым вентилем
- Трубка, соединяющаяся с краном чистой питьевой воды


1. Установка адаптера (с шаровым вентилем)

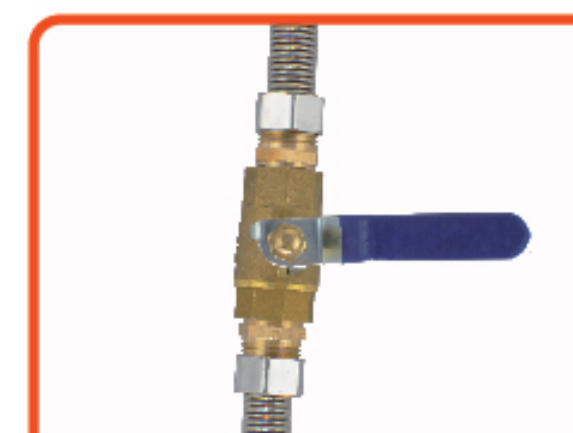


Перекройте подачу холодной воды




1 Разъедините шланг и основной шаровой вентиль

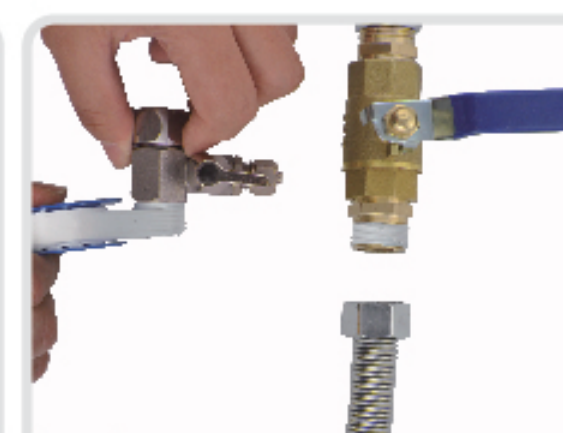

2 Используя фум-ленту, обмотайте внешнюю резьбу адаптера (5-7 раз)

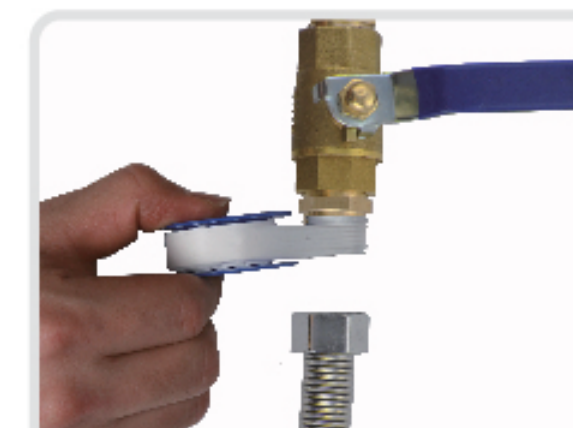

3 Используя фум-ленту, обмотайте внешнюю резьбу основного шарового вентилья

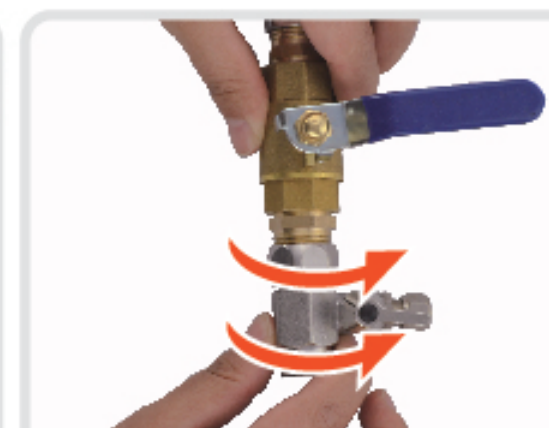


4 Соедините основной шаровой вентиль с адаптером



4-1 Соедините шланг с адаптером



1 Отверните фиксирующую гайку от шарового вентилья

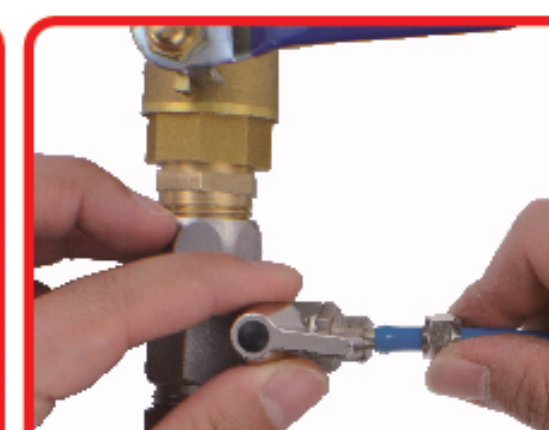


2 Проденьте трубку через отверстие гайки и вставьте в шаровой вентиль до упора. Зафиксируйте гайкой соединение.




3 Установка адаптера завершена

2. Установка крана чистой питьевой воды

Комплектующие крана

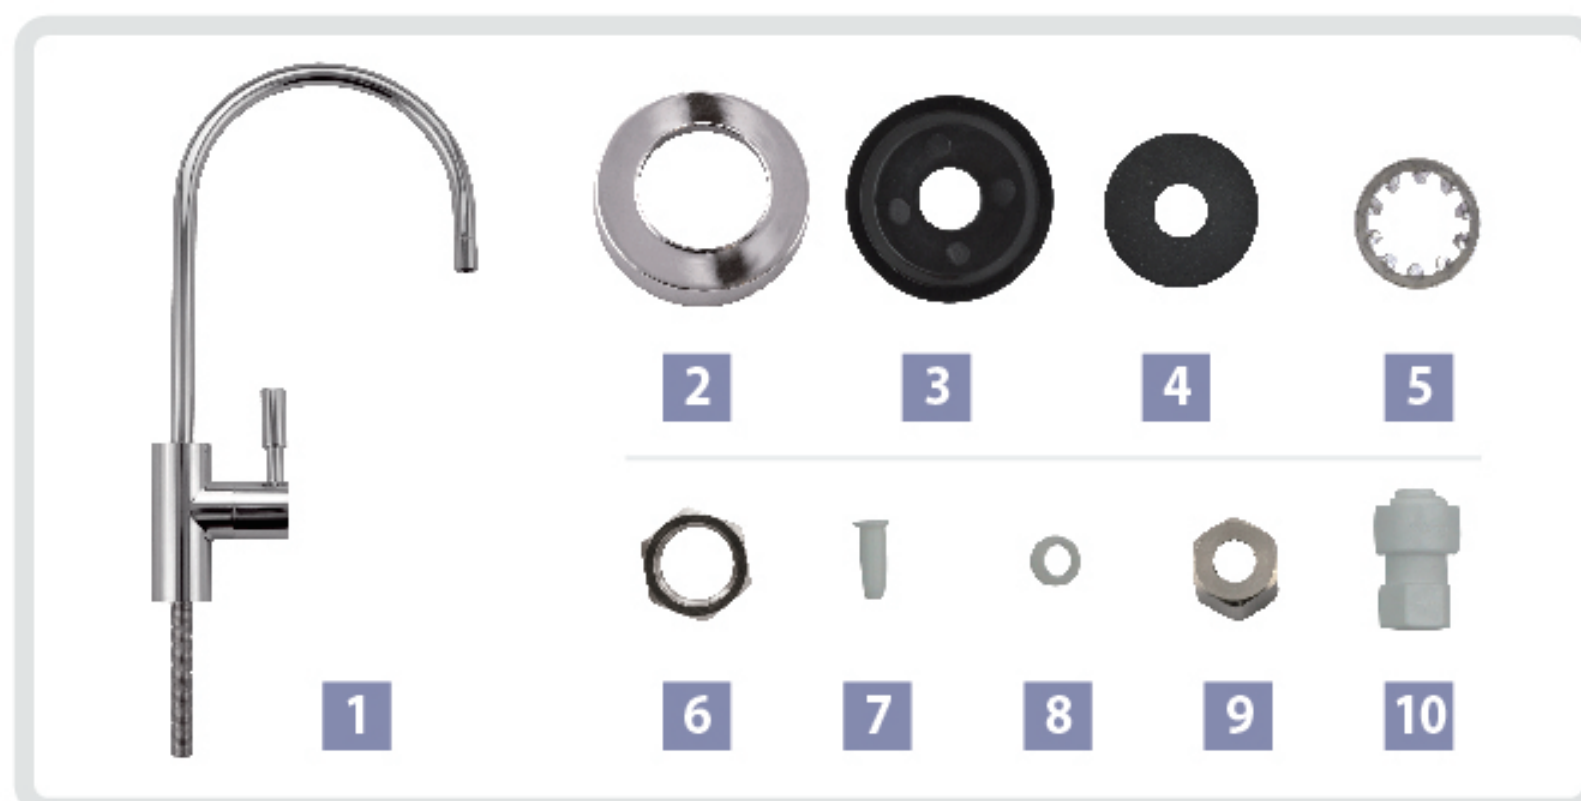

Установка крана

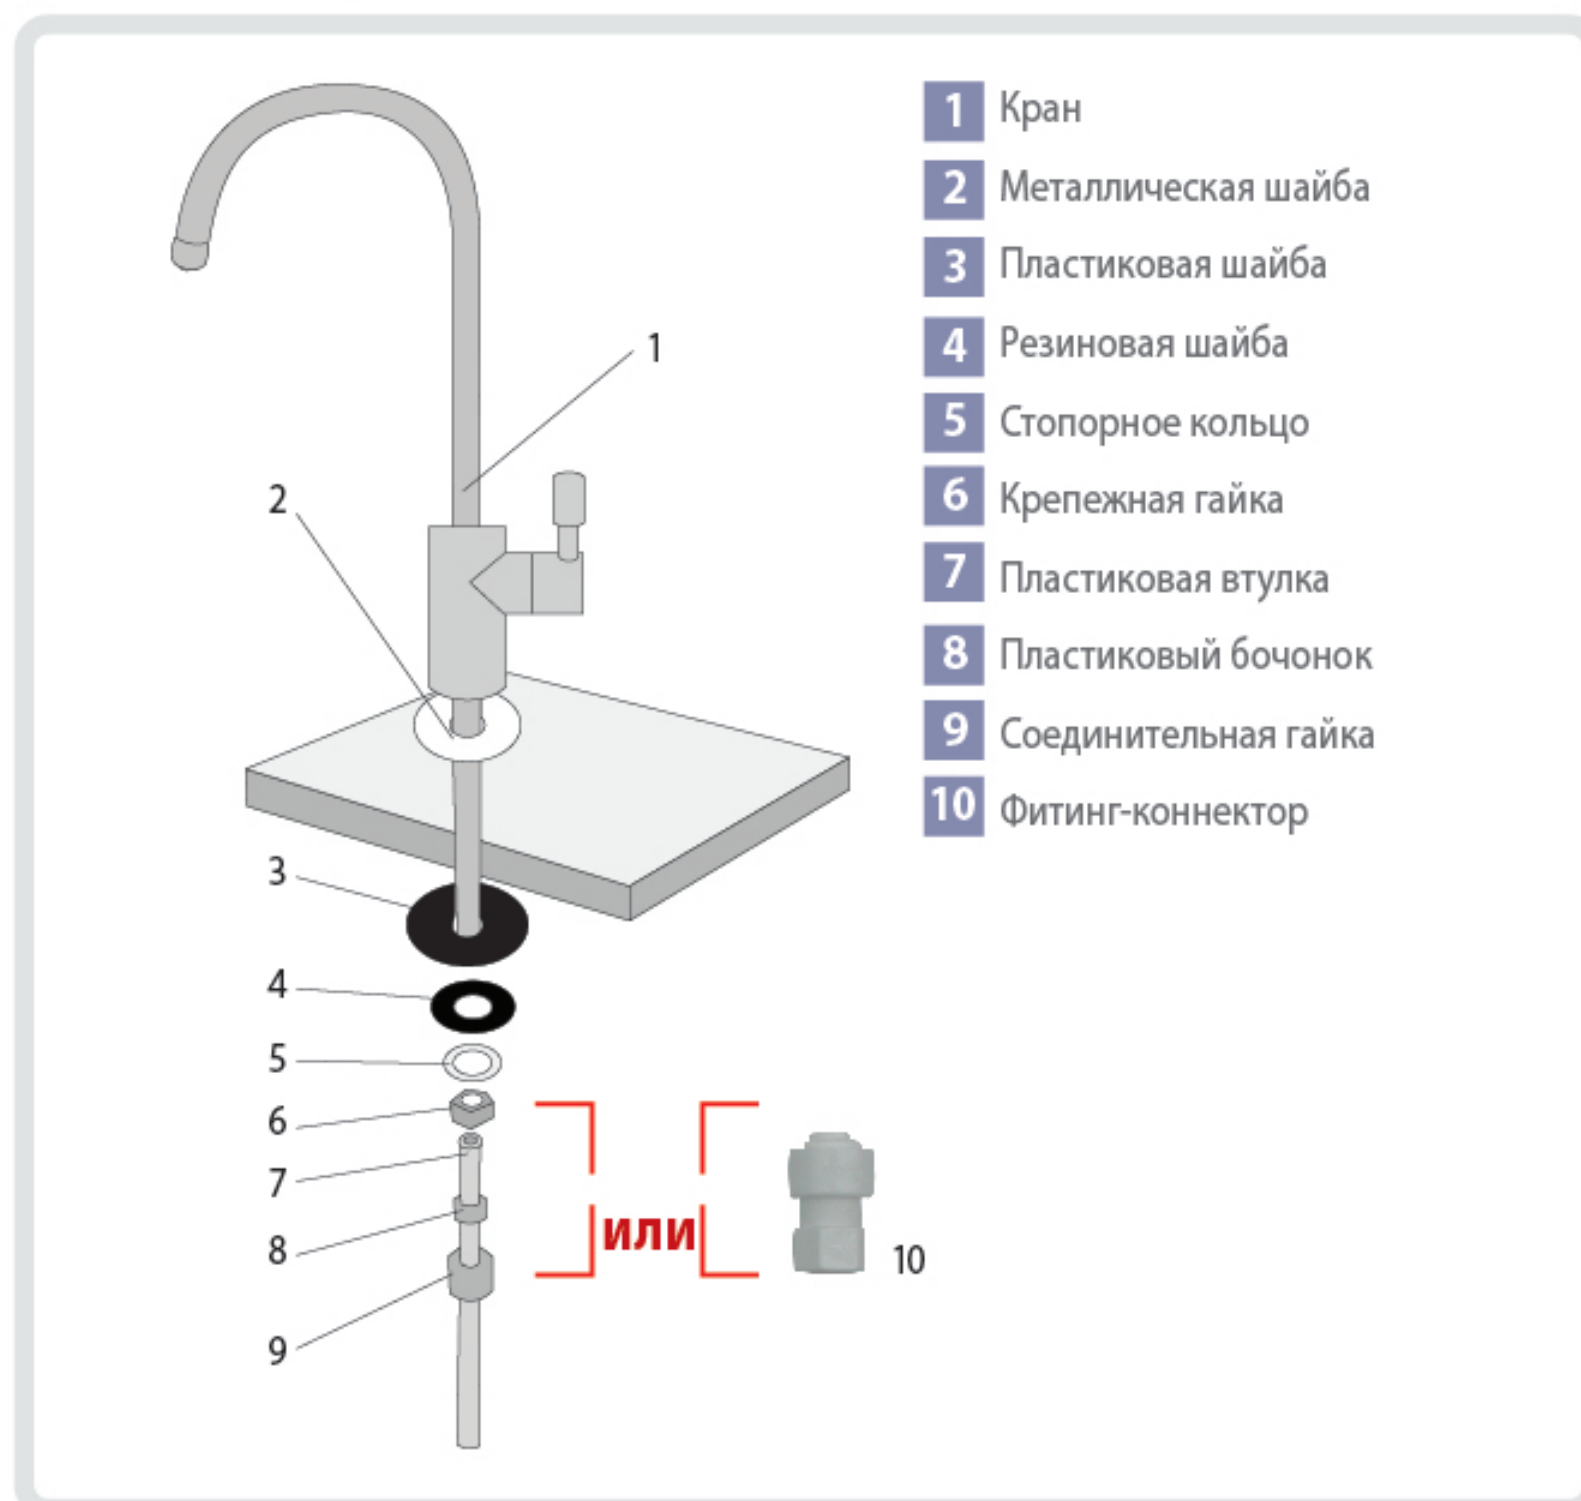

2_1. Установка крана чистой питьевой воды



или



3. Соединение и разъединение трубок



1 Прижмите фиксирующее кольцо к корпусу фитинга



2 Вставьте трубку в фитинг до упора



3 Вставьте зажим в фитинг



1 Отсоединение трубки
Прижмите фиксирующее кольцо к корпусу фитинга и отсоедините трубку от фитинга

1 Соединяется с шаровым вентилем



2 Соединяется с краном чистой питьевой воды



Проверка системы после установки



1 Проверка герметичности соединений

Откройте подачу холодной воды и проверьте, нет ли течи в местах соединения адаптера с шаровым вентилем



2 Проверка герметичности соединений

Проверьте, нет ли течи между резьбой крана чистой питьевой воды и фитингом-коннектором



3 Проверка герметичности соединений

Проверьте, нет ли течи в системе водоочистителя



4 Проверка подачи питьевой воды

При первом включении крана чистой питьевой воды вода может иметь темный цвет. Это вызвано наличием в системе картриджа с активированным углем. Сливайте воду в течение нескольких минут, после чего воду можно будет пить.

Сроки и способ замены картриджей



Ресурс картриджей зависит от параметров исходной воды и условий эксплуатации системы. Данные, приведенные ниже, действительны при подключении к магистрали муниципального водоснабжения.

1-я Стадия - Фильтр механической очистки (Sediment)	Sediment (Q)	...6,000L
2-я Стадия - Угольный фильтр (Pre carbon)	Pre carbon (Q)	...6,000L
3-я Стадия - PAF фильтр (Positive alumina fiber)	PAF filter (Q)	...11,000L
4-я Стадия - Угольный фильтр (Post carbon)	Post carbon (Q)	...6,000L

Возможные неисправности и способы их устранения

Проблемы	Причины	Устранение
Утечки	• Резьбовые соединения не затянуты	• Проверьте, при необходимости затяните резьбовые соединения
	• Трубки подсоединены негерметично	• Отсоедините и еще раз подсоедините трубки до упора.
	• Нет уплотнительных колец	• Свяжитесь с дилером
Вода молочного цвета	• Воздух в системе	• Воздух в системе - нормальное явление в первые дни работы. Через одну-две недели он будет полностью выведен
Малая производительность	• Трубки перегнулись	• Проверьте трубки и устраните перегибы
	• Засорились картриджи	• Замените картриджи
	• Низкая температура воды	

Сведения о системе

Модель	
Производительность	
Размер	
Вес	
Максимальное рабочее давление	7 atm
Рабочая температура	> 0 °C, < 40 °C
Допустимое значение Pn	3 - 11

- Производительность системы зависит от температуры исходной воды.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию водоочистительной системы без ухудшения качества очистки воды.

Гарантийный талон

Продавец	
Дата продажи	
Гарантийный период	
Модель	
Серийный номер	
Заметки	

1. Гарантия действует при строгом соблюдении данной инструкции.
2. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении Гарантийного талона.
3. Гарантия не действует, если поломка произошла по вине пользователя.
4. В случае обращения в сервисный центр, Гарантийный талон дает право на гарантийное обслуживание только при условии правильного и четкого его заполнения, и при наличии на нем четких печатей торговой организации.
5. Настоящий Гарантийный талон действителен только на территории страны, где был приобретен водоочиститель.
6. Бережно храните Гарантийный талон. Талон повторной выдаче не подлежит.